NOTICE DE POSE STORE COFFRE AMBRE






Montage:

2 Personnes (conseillé)

(l'utilisation d'un lève store est préconisée)

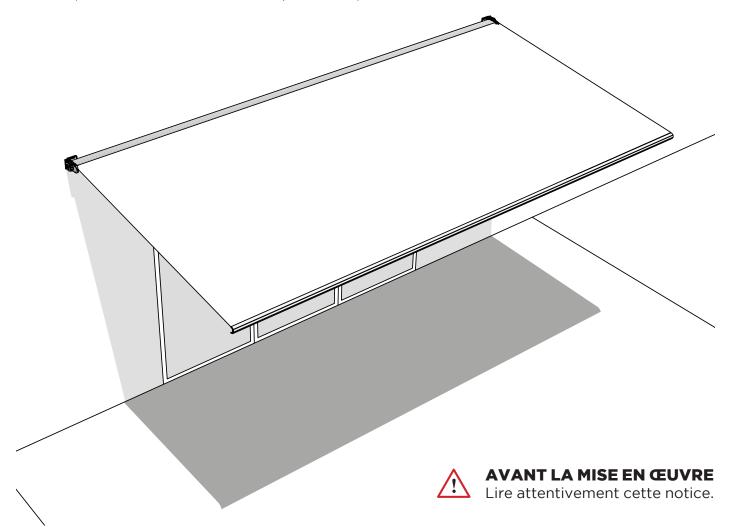

AVANT LE MONTAGE

- En cas d'éléments manquants ou endommagés, veuillez vous adresser immédiatement à votre fournisseur.
- Contrôlez le support de fixation et assurez-vous de l'aptitude du matériau de fixation à utiliser afin de garantir un montage approprié. En cas de doute, veuillez consulter un expert en fixation.
- Le carton d'emballage ne doit pas être soumis à l'humidité. Pendant le transport, celui-ci doit être couvert par une bâche en tant que protection contre les précipitations.
- Les marchandises de grandes dimensions doivent être transportées par deux personnes. Lors du transport et du positionnement, manipulez les produits avec précaution afin d'éviter des endommagements.
- Enlever le matériau d'emballage avec précaution et mettez le au recyclage.

Nous vous conseillons de conserver la notice qui permettra au S.A.V. d'identifier votre produit.



AVANT LA MISE EN ŒUVRE

Lire attentivement cette notice de montage avant installation et utilisation.

SOMMAIRE

1	PRÉPARATION ET FIXATION DES SUPPORTS DE POSE	 3
2	MONTAGE	 7
3	MOTORISATION ET BRANCHEMENT	 8
4	RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DU STORE	 8
5	RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L'ARTICULATION DE BRAS	 9
6	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	 9
7	AIDE À LA POSE	 10
8	RÉSOLUTION DES PROBLÈMES	 11


1 | PRÉPARATION ET FIXATION DES SUPPORTS DE POSE




Lors du déballage du store, réaliser l'ouverture des colis avec soin pour ne pas rayer les composants (enlever le film à l'aide du coupe film).

1. Placer votre store en situation au pied de l'emplacement de pose.

Risque d'impossibilité d'accrochage du store dans les consoles, ne laissez pas dépasser la tige filetée de l'écrou.

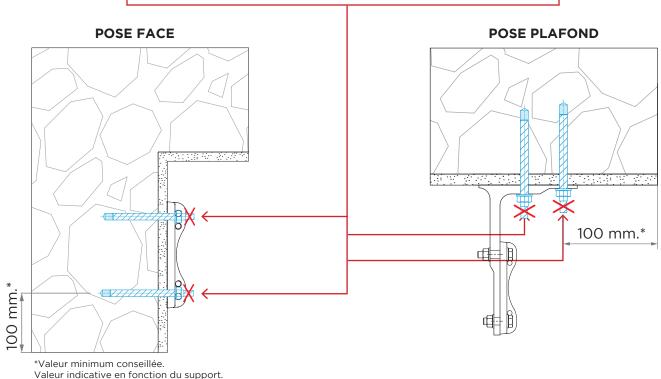

2. Pour l'emplacement des consoles, nous conseillons la côte de 26 mm par rapport à l'extrémité du store.

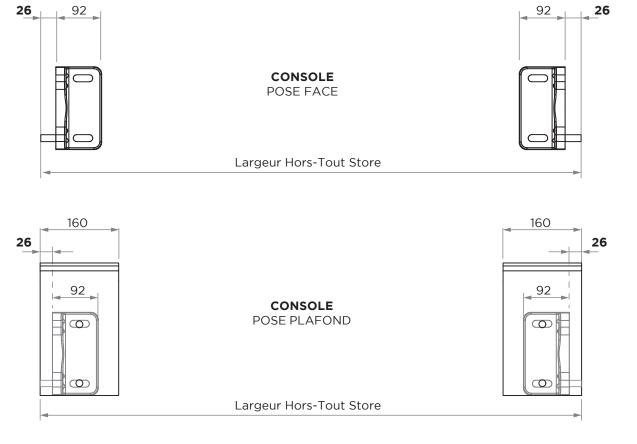


3. Relever les côtes d'entraxes des trous de fixations :

CONSOLE POSE **FACE** (Vue arrière)

54,5 37,5 23 4

CONSOLE POSE **PLAFOND** (Vue de dessus)

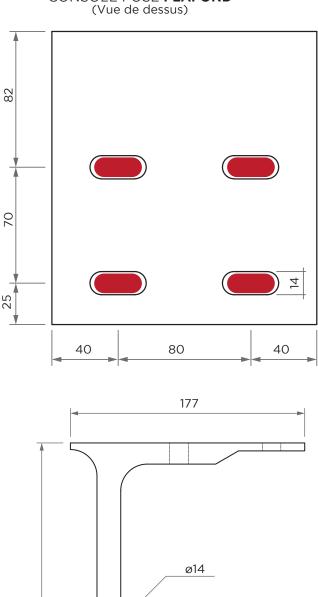


ø14

4. Reporter sur le mur ou le plafond, le tracé des entraxes ainsi que l'emplacement des trous de fixation.

120

- **5.** Fixer les consoles en s'assurant de leur alignement en utilisant une règle de maçon et un niveau. Si besoin, caler les consoles.
- **6.** Vérifier également la verticalité des plaques.

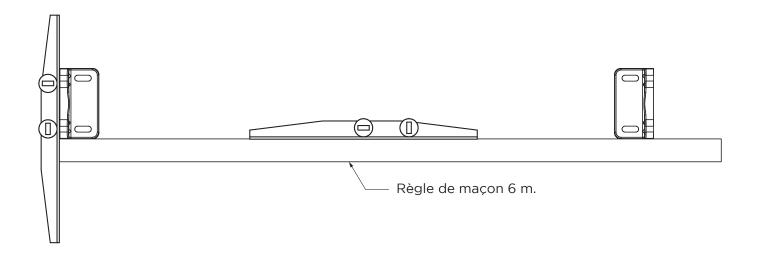





Risque d'impossibilité d'accrochage du store dans les consoles, ne laissez pas dépasser la tige filetée de l'écrou.


7. Poser le store sur 2 tréteaux.




8. Déballer les 2 supports latéraux (1), les 2 enjoliveurs (2), les 4 vis 10x30 (3), les 4 vis 10x35 (4) et les 8 rondelles Ø10 (5). Les 4 vis HC M8 x 45 (6) sont déjà vissé sur les supports latéraux (1).

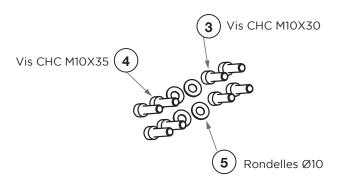

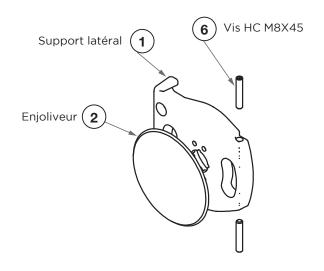


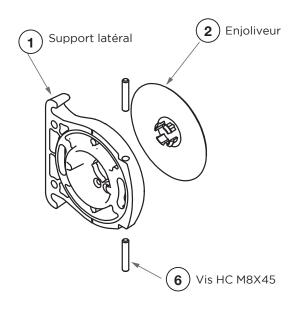

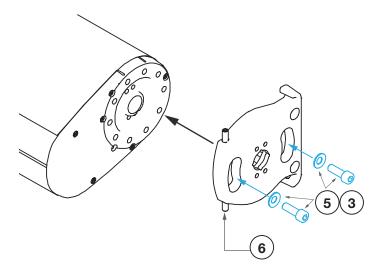


- **9.** Fixer les supports latéraux **(1)** sur les joues pivotantes avec 2 vis 10x30 **(3)** et 2 rondelles **(5)**.
- **10.** Pré-régler l'inclinaison à l'aide des vis de réglages **(6)** et de la graduation visible sur les pièces moulées.
- **11.** Puis serrer les 4 vis 10x30 **(3)**.


2 | MONTAGE

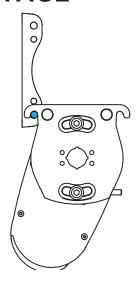


1. Accrocher le store sur les **goupilles** des deux consoles murales .

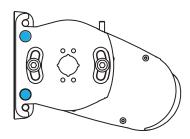

3. Introduire des tiges de montage (tournevis par exemple) dans les **2 trous Ø10**.

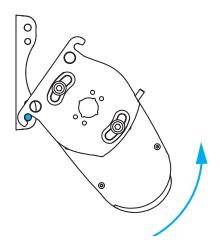

2. Faire pivoter le coffre.

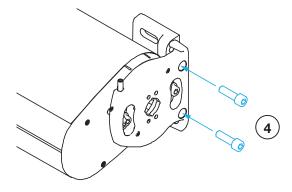


4. Fixer l'ensemble avec les 2x2 vis 10x35 (4).




En serrant la fixation sera définitive.


5. Serrer définitivement les vis de fixations des consoles murales.

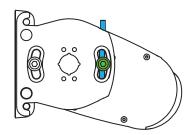

6. Vérifier que les vis de réglages (6) soient en contact avec les vis 10x30 (3). Pour modifier l'inclinaison voir chapitre 4 à la page 8.

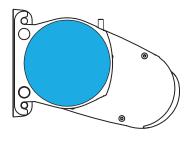

7. Il ne vous reste plus qu'à clipper les enjoliveurs sur les supports latéraux.

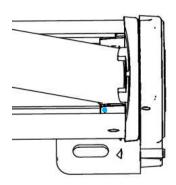

8. Lors de la première ouverture du store, vérifier que les vis de sécurité soient bien serrées. Il arrive qu'elles se dévissent, par conséquent le bras se dérègle. Elles se serrent avec une clé 6 pans de 2 mm.

3 | MOTORISATION ET BRANCHEMENT

Les produits motorisés et le matériel électrique de TIR TECHNOLOGIES devront impérativement être branchés sur un circuit aux normes en vigueur (protection différentiel 30 MA) Les produits ne doivent pas être installés à proximité de matériaux inflammables.



Les instructions concernant la section des câbles font référence aux normes françaises et sont données à titre indicatif.

Il est conseillé de faire appel à un professionnel pour l'installation électrique.

Remettre à l'installateur les schémas électriques et documentations nécessaires aux branchements.

Après le branchement du store votre store est prêt à l'utilisation.

🖶 LES FINS DE COURSE AINSI QUE L'INCLINAISON SONT DÉJÀ RÉGLÉES EN USINE


Pour toute modification des fins de course, se référer à la notice moteur livrée avec le store.



Toute modification contraire aux recommandations peut rendre votre produit non éligible à la garantie fabricant.

4 | RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DU STORE

Ce réglage s'effectue en fin de course basse sur chaque bras du store, par petites actions. Pour faciliter l'opération, soutenir le bras pour soulager l'effort.

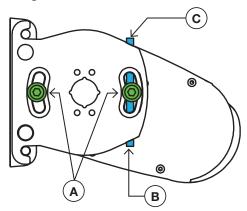

POUR AUGMENTER L'ANGLE D'INCLINAISON


- Dé-clipser les enjoliveurs.
- 2. Desserrer légèrement de chaque côté les vis A.
- **3.** Desserrer progressivement la vis B sur chaque bras jusqu'à obtenir l'inclinaison souhaitée.
- 4. Resserrer la vis A.
- 5. Resserrer la vis C.
- 6. Clipser les enjoliveurs.


POUR RÉDUIRE L'ANGLE D'INCLINAISON

- **1.** Dé-clipser les enjoliveurs.
- 2. Desserrer légèrement de chaque côté les vis A.
- **3.** Devisser la vis C.
- 4. Soutenir le bras
- **5.** Visser la vis B sur chaque bras jusqu'à obtenir l'inclinaison souhaitée.
- **6.** Resserrer la vis A.
- 7. Resserrer la vis C.
- 8. Clipser les enjoliveurs.

5 | RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L'ARTICULATION DE BRAS

Ce réglage est à réaliser afin d'éviter tout mouvement indésirable de la barre de charge lors de la fermeture ou de l'ouverture du store.

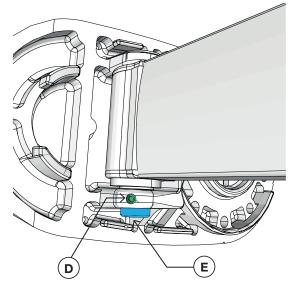

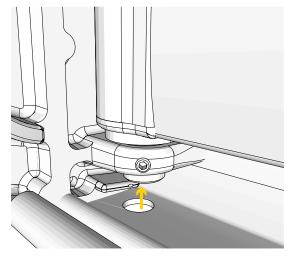

- 1. Ouvrir le store de 500 mm.
- 2. Desserrer la vis de maintien (D) de l'excentrique avec une clé 6 pans de 2mm.
- **3.** Tourner l'excentrique (E) de chaque support de bras par le trou du coffre inférieur avec une clé 6 pans de 8mm.
- **4.** Lorsque vous obtenez la hauteur souhaitée, n'oubliez pas de **resserrer la vis de maintien (D) (ne pas forcer)**.



IMPORTANT:


Veillez à régler l'articulation des bras à la même hauteur.

6 | CONSIGNES DE SÉCURITÉ



IMPORTANT:


Pour toute intervention sur un bras, prenez la précaution de mettre une sangle ou un fourreau, ou déployer complètement le store, et assurez-vous que la toile est détendue. Avant toute intervention sur le store, couper le courant (secteur)

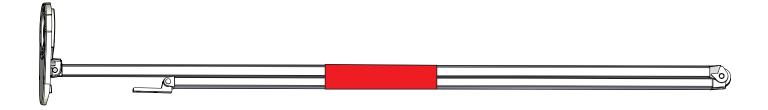


REMARQUE:

Ne pas **DÉPLACER LES BRAS** sur le profil alu. Les stores sont réglés en usine. Tout déplacement de bras entraîne un défaut de fonctionnement du store.

7 | AIDE À LA POSE

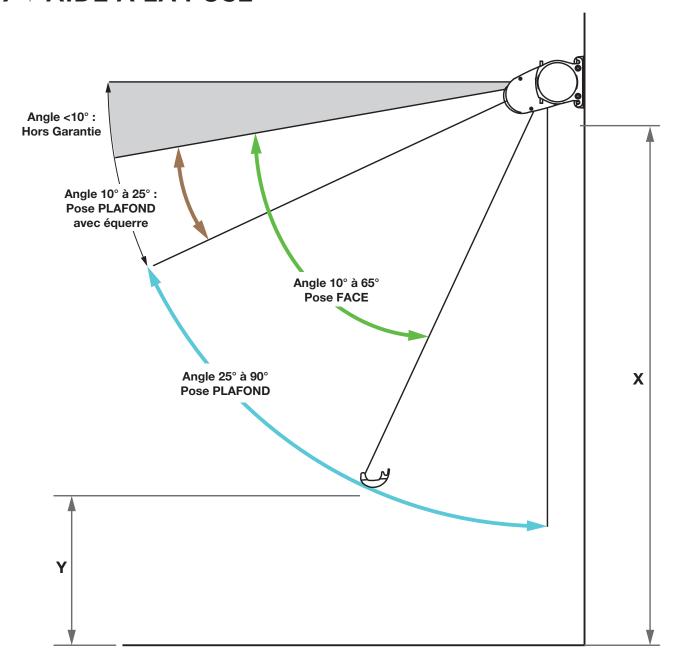

INCLINAISON

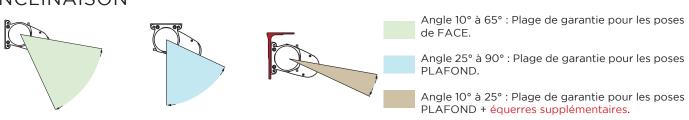

l l mit.	ća an	Avancée (mm)				
Unités en mm		1500	2000	2500	3000	3500
	10°	Y=(X-230)	Y=(X-310)	Y=(X-400)	Y=(X-490)	Y=(X-570)
	20°	Y=(X-470)	Y=(X-650)	Y=(X-820)	Y=(X-990)	Y=(X-1160)
g e	30°	Y=(X-710)	Y=(X-960)	Y=(X-1210)	Y=(X-1460)	Y=(X-1710)
Angle	40°	Y=(X-920)	Y=(X-1240)	Y=(X-1560)	Y=(X-1880)	Y=(X-2200)
	50°	Y=(X-1100)	Y=(X-1480)	Y=(X-1860)	Y=(X-2250)	Y=(X-2630)
	65°	Y=(X-1290)	Y=(X-1750)	Y=(X-2200)	Y=(X-2650)	Y=(X-3110)

8 | RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le store ne se ferme pas	1 Mauvais positionnement des consoles.	1 Vérifier la pose et l'alignement parfait des consoles entre elles (<i>voir p.4</i>).
d'un côté.	2 La toile s'enroule en biais.	2 Intercaler une épaisseur de toile entre le tube et la toile du store du côté où le store ne se ferme pas.
	1 Pas d'alimentation électrique.	1 Contrôler fusible et branchement des fils d'alimentations.
	2 Moteur en coupure thermique.	2 Attendre le refroidissement du moteur (entre 15 et 30 minutes).
	3 Télécommande défectueuse.	3 a. Vérifier les piles
Le moteur ne fonctionne pas.		 b. Vérifier l'association de la télécommande avec le moteur à l'aide de la notice de programmation.
	4 Problème de programmation.	4 Consulter la notice de programmation moteur.
	5 Moteur défectueux.	5 Remplacer le moteur.
		a. Vérifier les piles.
Le store se referme tout seul	Duck Dans de sé serité cont	b. Vérifier l'association du capteur vent avec le moteur.
alors qu'il n'y a pas de vent.	Problème de sécurité vent.	c. Le capteur a été remplacé mais l'ancien n'a pas été supprimé.
		d. Remplacer le capteur vent
		Contactez la Hotline technique : Hotline Technique MARQUISES Les store les plus en vue de france
Autres problèmes.		0 825 950 925 Service 0,15 € / min + prix appel

MARQUAGE CE

Le marquage CE vaut pour l'état initial du store à la livraison.

Une fois installé, le store remplit les exigences correspondantes à la catégorie de résistance au vent indiquée uniquement si :

- Les indications et les données du fabricant de chevilles ont été respectées lors du montage.
- Le store est installé en tenant compte des forces d'extraction indiquées pour les chevilles.
- Le store est installé avec le type et le nombre recommandé de consoles.
- L'installation est montée avec le type et le nombre recommandé de vis.

